

GABARIT DE MONTAGE SÈCHE-MAINS M490

Fixer ce gabarit à l'emplacement souhaité.

Percer 3 trous

(A. B. C. diamètre : 8mm (5/16") / profondeur : 35mm (1-3/8"))







Percer 4 trous

(D. E. F. G. diamètre : 6mm (1/4") / profondeur : 25mm (1"))

CONNECTION

1. Installation du conduit par une personne qualifiée.
2. Fixer la plaque de support de branchement et l'embase de la borne de connexion wago sur le mur. (fig. 1 & fig. 2)
3. Connection du Wago : (fig. 3)
 - A. Connecter le fil conducteur au bloc du terminal marqué d'un "L".
 - B. Connecter le fil de la terre au bloc du terminal marqué d'un "G".
 - C. Connecter le fil neutre au bloc du terminal marqué d'un "N".
4. Fixer la borne de connexion wago à l'embase de la borne wago. (fig. 4)

Ø22mm (Ø7/8")
ELEC. K.O

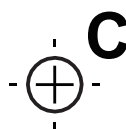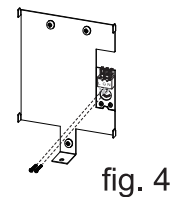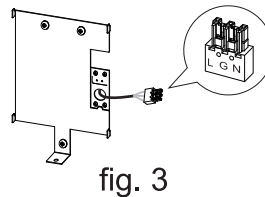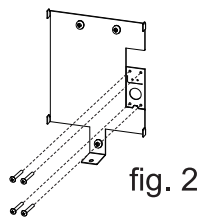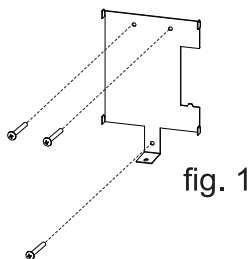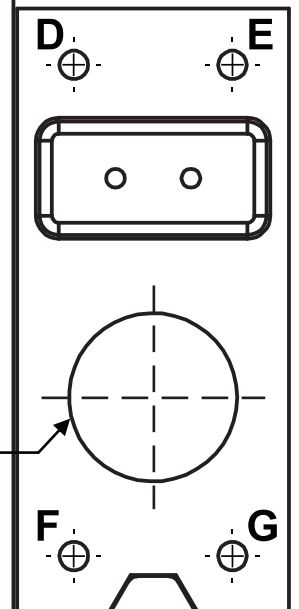

Hauteur d'installation recommandée

Hommes	1270 mm	(50")
Dames	1194 mm	(47")
Enfants 4-7 ans	889 mm	(35")
Enfants 8-10 ans	991 mm	(39")
Enfants 11-13 ans	1092 mm	(43")
Enfants 14-16 ans	1194 mm	(47")
PMR	1016 mm	(40")



Mesure de la hauteur d'installation